Kensington®

K52081

www.Kensington.com

901-5694-00

Kensington®

OfficeAssist™ A6000
SHREDDERS

Instruction Manual
manuel d'utilisation
manual de instrucciones
manual de instruções

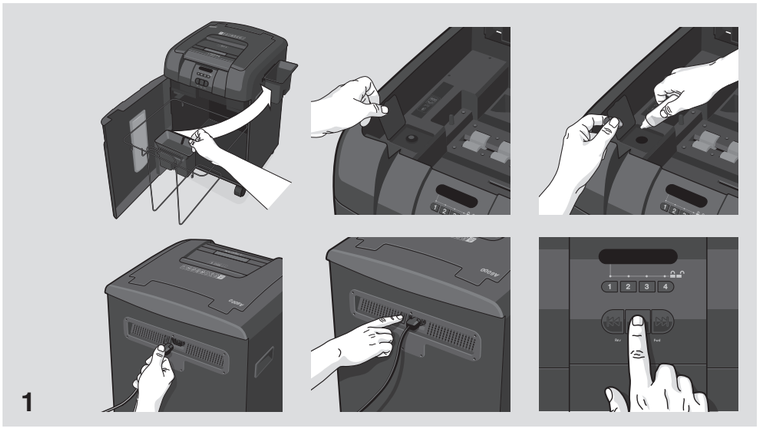

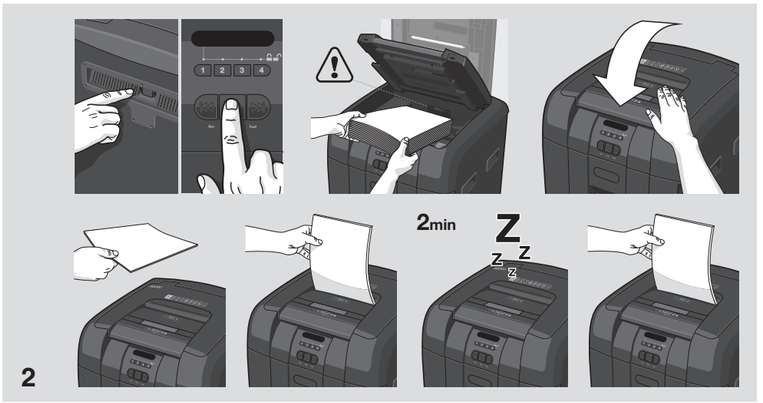

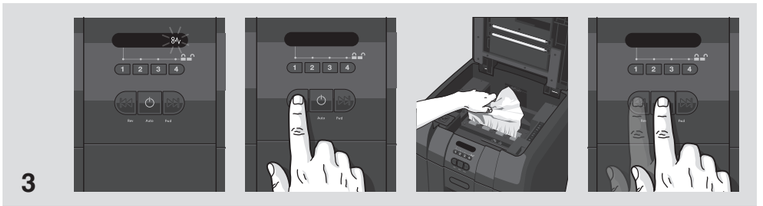

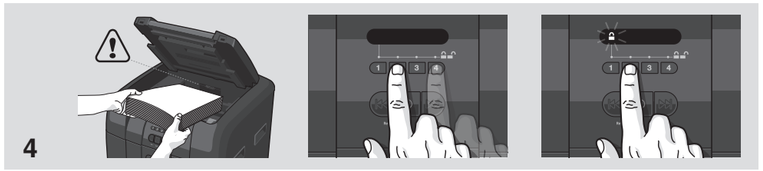

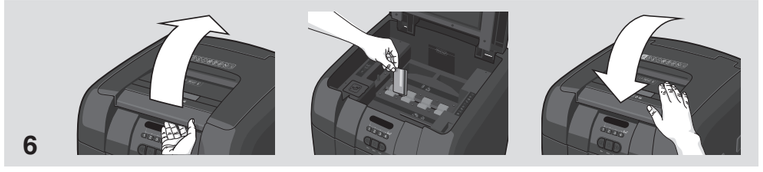

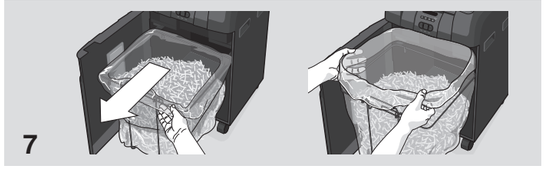

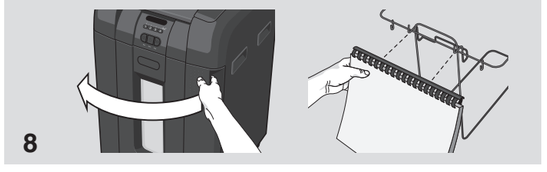

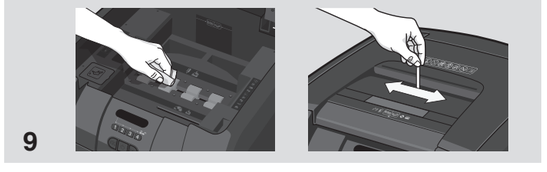

OfficeAssist™ SERIES

FEATURE COMPARISON	EVERYDAY USE		HEAVY USE
Model	130X	300X	600X,
Security Level	P3	P3	P4
Bin Capacity (sheets)	150	450	850
Users	1-2	5-10	10-20
AUTO FEED SHREDDING			
Sheet Capacity	130	300	600
Staples and Paper Clips	✔	✔	✔
Auto+® Jam Clearance	✔	✔	✔
Lockable Chamber		✔	✔
MANUAL FEED SHREDDING			
Sheet Capacity	6	8	10
Jam Assist	✔	✔	✔
Bin Capacity (Gallons)	7 gal	11 gal	21 gal
Shreds Credit Cards	✔	✔	✔
Power Save	✔	✔	✔
Bin Full Indicator	✔	✔	✔
Illuminated Status Symbols	✔	✔	✔
Shreds CDs		✔	✔
Castors for Mobility		✔	✔
Self Oiling Cutters			✔
Continuous Operation			✔

OfficeAssist™ A6000

English instruction manual 6
Francais manuel d'utilisation 14
Español manual de instrucciones 22
Português manual de instruções 30

autofeed technology

The OfficeAssist™ A6000 has been designed to automatically shred up to 600 sheets from the auto-feed chamber and up to 9/10 sheets through the manual feed slot. The auto-feed mechanism has been designed to handle paper fastened with staples and paper clips and to only pull a few sheets of paper into the cutting mechanism to minimise the risk of paper jams.

To guard against injury, the following basic safety precautions must be observed in the set-up of this product.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Care should be taken when moving equipment to avoid any unlevel surfaces or items on the floor.
- Do NOT operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Lock casters in place, if lock provided.
- Do NOT overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do NOT alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do NOT use near water.
- Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the shredder.
- Do NOT load the auto-feed chamber with unopened junk mail, magazines, bound documents etc.

Although this shredder has been designed to comply with UL 60695 – EN 60950 safety standards including the “probe accessibility tests”, do not operate the shredder near children or pets.

Keep power cord away from casters.

Casters can damage the power cord. If power cord insulation is damaged, disconnect the plug from the wall socket.

warning symbols

Safety First

This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutting head.

This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutting head.

This means be careful of loose jewellery which could become entangeld in the cutting head.

This means don’t reach into the feed opening of the cutting head.

Sharp edges; do not touch cutters.

This means keep children away from shredder.

This means no aerosols.

Sheet capacity of manual feed entry slot.

This means the shredder can accept small staples.

This means the shredder can accept small paperclips.

This means no oil lubrication.

Unplug shredder when not in use for extended periods of time.

control panel and indicators

Reverse

Auto

Continuous Jam Boost

Jam Free indicator – This alerts the user when too much paper is fed into the manual feed slot (see section on Jam Free Technology).

Paper Loading Door/Bin Door Open or Bin Full indicator – This means either:
- Loading door is open
- Bin is open
- Bin is full

Lock indicator – This means the paper loading door is locked (during shredding).

Oil level indicator

Paper jam indicator – This means there is a paper jam in the auto feed chamber.

If this symbol is flashing the shredder is attempting to clear a paper jam automatically.

If this symbol is permanently illuminated red please follow the instructions under ‘Rare Occasion of Jamming’.

Oiling in Operation indicator

Loading Door Locking Mechanism – PIN Password Buttons – Enter a four digit code to lock the loading door during shredding.

OfficeAssist™ A6000 shredding capability

OfficeAssist™ A6000 CAN shred the following:

- **600 sheets**
- Stapled paper, 25mm within the corner
- 26/6 and 24/6 or smaller staples
- Small sized paper loaded centrally

- **600 sheets**
- Paper clip paper, 25mm within the corner
- Capable of shredding small/medium paper clips (max. wire thickness = 0.9 mm)
- >20 lb paper (through manual feed slot ONLY)

- A3 folded in half max. 2 sheets
- 600 sheets
- 20 lb paper
  - Letter and Legal
  - A3 single sheet folded in half to make A4

OfficeAssist™ A6000 CAN shred (through the manual feed slot):

Thick paper or card.

Multiple folded sheets (e.g. A3 sheets folded in half).

Unopened mail (e.g. junk mail).

Glossy paper or a sheet covered with print on both sides.

OfficeAssist™ A6000 CANNOT shred the following:

Heavy duty staples. Check the staple leg length is not greater than 6mm.

Large clips. Check the length of the paperclip is not longer than 32mm.

Plastic sheets, laminated documents, plastic folders.

Bulldog clips

Bound documents

Adhesive labels.

Magazines or other documents bound by multiple staples or clips.

initial setup (1)

The shredder is designed to automatically lubricate the cutting mechanism as required to ensure the product continues to work to its maximum performance and to extend the product life. Please follow the operation instruction before turning on the shredder for the first time. The 60ml bottle of oil* is sufficient to allow the shredder to start for the first time and to operate continuously for about one hours shredding before the reservoir will need refilling. When the 'Oil Refill' indicator is illuminated ( ), flip up the oil reservoir cap and refill the oil reservoir using a bottle of standard GBC® oil (1760049)*. The automatic oiling operation ( ) last approximately two seconds and you will hear the distribution pump during this time. Auto-oiling operates after 15 minutes of shredding time.

bin or loading door open safety function

As a safety precaution, if the bin or loading door is opened during shredding, the shredder will stop and the bin full indicator will illuminate ( ).

intelligent help

1. In the unlikely event of the shredder jamming, the OfficeAssist™ A6000 will stop shredding, and the jam icon will blink in orange.
2. The shredder will illuminate the FWD ( ) and REV ( ) buttons in the sequence necessary to clear the jam.
3. If the jam cannot be intelligentally cleared, the jam icon ( ) will illuminate in red. At this point open the auto feed chamber to clear any jammed material.

automatic jam clearance

Auto+® Jam Clearance: In the unlikely event of the shredder jamming, the OfficeAssist™ A6000 will automatically reverse and forward the engine three times to clear a jam. During this operation the Paper Jam indicator will flash ( ).

self-cleaning cutters

After emptying and replacing a full bin, the shredder will run in forward for 4 seconds, stop for 2 seconds and then reverse for 4 seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism. This unique 'self-cleaning' mechanism is additional jam prevention technology from Kensington.

* ACCO Brands accepts no liability for product performance or safety when other types or brands of lubricants are used on any part(s) of this machine.

operation (2)

1 After unpacking the product pull out the shredder bag frame and remove the CD shard tray, which sits on top of the bag frame. Store this tray on the product as shown and use when you shred CDs.

2 Lift up the loading door and open oil flap.

3 Remove oil cap and fill up the reservoir using the 60ml bottle of oil provided. Replace the cap.

4 Connect the shredder to mains supply.

5 Check that the on/off switch at the back of the machine is switched to the 'ON' position.

6 Press and hold down the Auto button (⏻) for 5 seconds to start the pump and prime the system. Only required when the product is used for the first time.

7 To load the shredder, simply lift the loading door handle to open the loading door and insert documents. You can open the door further to 90 degrees for easier access if required. Load up to 600 sheets at a time into the feed chamber.

Do not fill above the MAX level, this could damage the shredder.

8 The shredder will start the shredding cycle automatically ONLY after closing the loading door.

If there is paper in the Autofeed chamber after first attempt, open and re-close the paper loading door a second time.

Attention: If required you can now lock the loading door by entering a 4 digit code (see Locking the Paper Loading Door section).

9 If you only have up to 9/10 sheets to shred, you can use the manual feed slot, provided the auto feed chamber is empty.

10 Insert paper to be shredded into the feed area. The shredder will detect the paper and start automatically.

11 If the shredder is left in auto mode for more than 2 minutes without being used, the shredder will automatically turn back to sleep mode in order to save power.

12 The shredder will automatically 'wake up' from sleep mode when paper is inserted into the shred mouth or you open the loading door. There is no need to press the Auto button (⏻).

reverse function (3)

1 Should you wish to reverse paper out whilst shredding, a reverse button (⏮) has been fitted for your convenience.

2 Reverse the paper out then turn the machine off using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Remove the paper from the manual feed slot (if being used) or open the loading door, remove the remaining stack of paper, then pull the jammed paper free of the cutting mechanism.

3 To resume shredding, turn the shredder on using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Return the switch to the auto position (⏻).

locking the paper loading door (4)

For additional security the paper loading door can be locked during the shredding of confidential material.

To lock shredder:

1 Place documents in tray. Close paper loading door.

2 Press any 4 digits. REMEMBER YOUR CODE!

Shredder unlocks automatically when:
- 4 digit code is re-entered.
- Shredding is complete.
- Shredder is inactive for 30 minutes (but documents remain in tray)

CD/DVD shredding (5)

A separate CD/DVD tray is provided to collect the shredded CD/DVD shards. Ensure that this is correctly mounted onto the standard shredder bag frame before shredding.

1 Lift up the paper loading door.

2 Always insert CDs/DVDs in the CD/DVD slot. Only shred one CD/DVD at a time.

3 Close the paper loading door.

4 Empty the CD/DVD bin after 8 CDs/DVDs to avoid waste spilling over into the paper waste bin.

5 Remove the CDs/DVDs tray before recommencing to shred paper and store on the side of the shredder.

credit card shredding (6)

The OfficeAssist™ A6000 can shred credit cards. Switch the shredder to auto mode, then;

1 Lift up the paper loading door.

2 Insert the credit card into the roller as shown. Only shred one credit card at a time.

3 Close the paper loading door.

Kensington encourages customers to recycle shredded paper.

Please note that shredded paper cannot be recycled if mixed with credit card shards. If recycling, please separate shredded paper and credit cards.

bin full (7)

The shredder will not function when the bin is full and the bin full symbol ( ) is illuminated. You should empty the bin.

- Open the door and slide out the waste sack support frame.
- Carefully remove the waste sack from the frame.

comb bind removal hooks (8)

Note – Use only on standard comb bind strips.

1 Open bin door.

2 Place document onto the comb bind hooks.

3 Pull down on the document to remove comb strip.

maintenance (9)

The rollers on the auto-feed mechanism may become dirty over time, please wipe clean with a dry cloth to maintain maximum product performance.

The auto-start infra-red sensor, located in the paper feed entry-slot, can occasionally become covered in paper-dust causing the shredder to run despite no paper being fed into the machine. Switch the shredder off at the rear of the machine and carefully clean the sensor using a cotton-swab.

shredder accessories

Visit GBC.com for shredder bags and oil. SKU#1765010B.

FCC CLASS B NOTICE

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA CLASS B NOTICE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

MODIFICATIONS

Any modifications made to this device may void the authority granted to the user by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

ACCO is a registered trademark of ACCO Brands.
Copyright © 2013 ACCO Brands. All rights reserved.
Issue August 2013
Fusion is a registered trademark of ACCO Brands.

technical specifications

Kensington OfficeAssist™ A6000

Sheet capacity: Manual feed slot	10 sheets (20 lb)
Sheet capacity: Autofeed chamber	600 sheets (20 lb)
Duty Cycle	Continuous
Run time from cold	Continuous
Volts / Hz	120V / 60Hz
Amperage	2.6 Amps
Motor Watts	310 Watts

Limited Warranty

Limited 2 year Cutter Warranty for OfficeAssist™ A6000 Shredder and Limited 2 Year Warranty for all other Parts

ACCO Brands USA LLC, Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997 (in Canada, ACCO Brands Canada Inc, 7381 Bramalea Road, Mississauga, L5S 1C4, Ontario, Canada; and in Mexico, ACCO Mexicana, S.A. de C.V. Av. Circuito Industrial Norte #6 Parque Industrial Lerma 52000, Lerma Edo. De México) (each, respectively, "ACCO Brands") warrants to the original purchaser that the cutters of this Kensington OfficeAssist™ A6000 Shredder are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of 2 years after purchase and all other parts are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of 2 years after purchase.

ACCO Brands' obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at ACCO Brands' option, of any warranted part found defective by ACCO Brands without charge for material or labor. Any replacement, at ACCO Brands' option, may be the same product or a substantially similar product that may contain remanufactured or refurbished parts. This warranty shall be void in the following circumstances:

(i) if the product has been misused,
(ii) if the product has been damaged by negligence or accident, or
(iii) if the product has been altered by anyone other than ACCO Brands or ACCO Brands' authorized agents.

For warranty execution, please call:
1-800-541-0094 in the USA
1-800-268-3447 in Canada
01-(55)-1500-5700 / 5778 in Mexico

Or go to www.Kensington.com to register your product.

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTIES. REPRESENTATIONS OR PROMISES INCONSISTENT WITH OR IN ADDITION TO THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING ON ACCO BRANDS. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACCO BRANDS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORSEEABLE. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMLARY, CONSEQUENTIAL, OR SIMILAR DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

FOR CONSUMERS WHO HAVE THE BENEFIT OF CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR JURISDICTION OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, IN THEIR JURISDICTION OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original product purchaser sells or otherwise disposes of the product.

This warranty gives you specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

technologie d'auto-alimentation

Le OfficeAssist™ A6000 a été conçu pour détruire automatiquement jusqu'à 600 feuilles placées dans le compartiment d'auto-alimentation et jusqu'à 9 / 10 feuilles par le biais de la fente d'alimentation manuelle. Le mécanisme d'auto-alimentation a été conçu pour détruire les feuilles attachées avec une agrafe et un trombone et pour n'introduire que quelques feuilles de papier à la fois sur le mécanisme de coupe afin de réduire les risques de bourrage.

Pour vous protéger contre les accidents, veuillez observer les consignes de sécurité de base suivantes lors de l'installation de l'appareil.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation prolongée.
- L'appareil doit être déplacé avec soin afin d'éviter les surfaces irrégulières et les objets au sol.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas d'endommagement de la fiche ou du cordon d'alimentation, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Si possible, verrouillez les roulettes pour les bloquer.
- Ne surchargez PAS les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez PAS la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique déterminée.
- N'utilisez PAS l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez PAS de bombe aérosol dépoussiérante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.
- Ne mettez PAS, entre autres, d'imprimés publicitaires sous enveloppe, de revues ni de documents reliés dans le compartiment d'auto-alimentation.

Bien que ce destructeur ait été conçu conformément aux normes de sécurité UL 60695 – EN 60950, intégrant les « essais d'accessibilité à l'aide de sondes », n'utilisez jamais le destructeur à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des roulettes, pour qu'elles n'abîment pas le cordon.

En cas d'endommagement du revêtement du cordon d'alimentation, débranchez le cordon de la prise murale.

symboles d'avertissement

La sécurité d'abord

Faites preuve de diligence si vous avez les cheveux longs car ils pourraient s'emmêler dans le bloc de coupe.

Attention aux cravates et autres vêtements amples qui pourraient être happés par le bloc de coupe.

Attention aux bijoux qui pourraient être happés par le bloc de coupe.

Ne mettez pas la main dans la fente d'alimentation pour saisir des feuilles.

Bords tranchants, ne pas toucher les lames.

Gardez le destructeur hors de portée des enfants.

N'utilisez pas de bombes aérosols.

Capacité de destruction de la fente d'alimentation manuelle.

Le destructeur peut accepter de petites agrafes.

Le destructeur peut accepter de petits trombones.

N'utilisez pas de lubrifiant liquide.

Débranchez votre destructeur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

panneau de contrôle et indicateurs du destructeur

Marche arrière | Mode automatique | Marche avant en continu

Voyant anti-bourrage – Il avertit l'utilisateur au cas où celui-ci insère trop de papier dans la fente d'alimentation manuelle (voir section sur la technologie anti-bourrage)

Indicateur couvercle du compartiment/Porte de corbeille ouverte ou corbeille pleine – Il indique l'une des possibilités suivantes :
- le couvercle du compartiment est ouvert
- la porte de la corbeille est ouverte
- la corbeille est pleine

Indicateur de verrouillage – Il indique que le couvercle du compartiment est verrouillé (pendant la destruction).

Niveau d'huile

Indicateur de bourrage – Il indique l'existence d'un bourrage de papier dans le compartiment d'auto-alimentation.

Ce symbole se met à clignoter lorsque le destructeur essaye d'éliminer un bourrage automatiquement.

Si ce symbole reste allumé en rouge en permanence, veuillez suivre les instructions données à la section « Rares cas de bourrage »

Huilage en cours

Mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment – Touches de saisie de code PIN Saisissez - un code à quatre chiffres pour verrouiller le couvercle du compartiment pendant la destruction.

capacité de destruction de le OfficeAssist™ A6000

Le OfficeAssist™ A6000 PEUT détruire ce qui suit :

- **600 feuilles**
- Feuilles agrafées à 25 mm du coin au plus
- Agrafes 26/6 et 24/6 ou plus petites
- Feuilles petit format chargées centralement

- **600 feuilles**
- Feuilles avec trombone, à 25 mm du coin au plus
- Trombones petits/moyens (épaisseur maxi du fil = 0,9 mm)
- Papier > 20 lb / 80/100 g/m² (uniquement via la fente d'alimentation manuelle)

- Feuille A3 pliée en deux – 2 feuilles maxi
- 600 feuilles de papier imprimées d'un côté
- Papier de 20 lb / 80 g/m²
  - Letter et Legal
  - Une seule feuille A3 pliée en deux au format A4

Le OfficeAssist™ A6000 PEUT détruire ce qui suit (uniquement via la fente d'alimentation manuelle) :

Papier épais ou carton

Plusieurs feuilles pliées (p. ex. des feuilles A3 pliées en deux)

Du courrier sous enveloppe

Papier brillant ou une feuille imprimée recto/verso

Le OfficeAssist™ A6000 NE PEUT PAS détruire ce qui suit :

Agrafes grande capacité. Vérifiez que l'agrafe ne fait pas plus de 6 mm de haut.

Gros trombones. Vérifiez que le trombone ne fait pas plus de 32 mm de long

Feuilles en plastique, documents plastifiés, dossiers en plastique

Pinces double clip

Documents reliés

Étiquettes adhésives

Revues ou autres documents reliés à l'aide de plusieurs agrafes ou trombones

installation initiale (1)

Le destructeur a été conçu pour lubrifier automatiquement le mécanisme de coupe selon les besoins afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prolonger la durée de vie du produit. Veuillez suivre les instructions de la section Fonctionnement avant d'allumer le destructeur pour la première fois. Le flacon d'huile de 60 ml* est suffisant pour permettre au destructeur de se mettre en route pour la première fois et de fonctionner sans arrêt pendant environ une heure, après quoi le réservoir aura besoin d'être de nouveau rempli. Lorsque l'indicateur du niveau d'huile s'allume ( ), ouvrez le couvercle du réservoir d'huile et remplissez le réservoir à l'aide du flacon d'huile pour destructeur GBC® standard (1760049)*. La procédure d'huilage automatique ( ) dure environ deux secondes, pendant lesquelles vous entendrez la pompe de distribution fonctionner. L'huilage automatique a lieu après 15 minutes de destruction.

fonction d'arrêt automatique en cas de corbeille ou couvercle ouvert

Par mesure de sécurité, si la corbeille ou le couvercle du compartiment est ouvert pendant la destruction, le destructeur s'arrête de fonctionner et l'indicateur s'allume ( ).

rares cas de bourrage

1. Dans le cas improbable de bourrage, le OfficeAssist™ A6000 s'arrête de détruire les documents, et l'icône de bourrage se met à clignoter en orange.
2. La touche de déblocage par marche avant en continu ( ) et la touche marche arrière ( ) s'allument. Appuyez alors, tour à tour, sur la touche allumée jusqu'à l'élimination du bourrage.
3. S'il est impossible d'éliminer le bourrage ainsi, l'icône de bourrage ( ) s'allume en rouge. À ce moment-là, ouvrez le compartiment d'auto-alimentation afin d'enlever les feuilles provoquant le bourrage.

elimination de bourrage automatique

Dans le cas peu probable d'un bourrage, le OfficeAssist™ A6000 met automatiquement le mécanisme de coupe en marche arrière puis avant à trois reprises afin de dégager le papier. L'indicateur de bourrage de papier clignote pendant cette procédure ( ).

lames auto-nettoyantes

Après le vidage et la remise en place de la corbeille, le destructeur fonctionne en marche arrière pendant 4 secondes, s'arrête pendant 2 secondes puis se met en marche avant pendant 4 secondes pour dégager tout déchet de papier du mécanisme de coupe. Cette fonction « d'auto-nettoyage » unique vient complémenter la technologie anti-bourrage de Kensington.

* ACCO Brands décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la performance du produit lorsque d'autres types ou marques de lubrifiant sont utilisés sur un ou plusieurs composants de cet appareil.

fonctionnement (2)

1 Après le déballage du produit, retirez le cadre de support de sac à déchets et retirez le bac à déchets de CD qui se trouve sur le cadre de support. Rangez ce bac sur l'appareil, selon l'illustration, et utilisez-le en cas de destruction de CD/DVD.

2 Soulevez le couvercle du compartiment, puis le couvercle du réservoir d'huile.

3 Retirez le bouchon du réservoir d'huile et remplissez le réservoir à l'aide du flacon d'huile de 60 ml fourni avec l'appareil. Remettez le bouchon.

4 Branchez le destructeur à une prise secteur.

5 Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil est en position de marche.

6 Appuyez sur la touche de mode automatique (⏻) et maintenez-la abaissée pendant 5 secondes pour faire démarrer la pompe et amorcer le système. Cette procédure n'est nécessaire qu'au moment de la première utilisation de l'appareil.

7 Pour ouvrir le couvercle et charger le destructeur, soulevez simplement la poignée du couvercle du compartiment et insérez les documents. Vous pouvez ouvrir le couvercle à un angle de 90 degrés pour faciliter la manipulation si besoin est. Chargez jusqu'à 600 feuilles à la fois dans le compartiment d'auto-alimentation.

Ne dépassez PAS le niveau MAXIMUM de feuilles au risque d'endommager le destructeur .

8 Le destructeur se mettra automatiquement à fonctionner UNIQUEMENT si vous avez fermé le couvercle du compartiment.

S'il reste encore du papier dans le compartiment d'auto-alimentation après la première tentative de destruction, ouvrez et fermez le couvercle du compartiment une seconde fois.

Attention ! Si besoin est, vous pouvez maintenant verrouiller le couvercle du compartiment en saisissant un code à 4 chiffres (voir la section « Verrouillage du couvercle du compartiment »).

9 Si vous ne voulez détruire que jusqu'à 9 / 10 feuilles, vous pouvez utiliser la fente d'alimentation manuelle à condition que le compartiment d'auto-alimentation soit vide.

10 Insérez les feuilles à détruire dans la fente d'alimentation manuelle. Le destructeur détecte le papier et lance automatiquement la destruction.

11 Si le destructeur est laissé en mode automatique pendant plus de 2 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.

12 À l'alimentation de papier dans la fente d'insertion ou à l'ouverture du couvercle du compartiment, le destructeur passe automatiquement du mode de veille au mode de fonctionnement. Il est inutile d'appuyer sur la touche de mode automatique (⏻).

fonction marche arrière (3)

1 Si, lors de la destruction de papier, vous souhaitez faire ressortir les feuilles par l'avant, utilisez la touche marche arrière (⏮) mise à votre disposition à cet effet.

2 Faites ressortir le papier par l'avant, puis mettez le destructeur hors tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier de la fente d'alimentation manuelle (en cas d'utilisation) ou ouvrez le couvercle du compartiment et retirez les feuilles restantes, puis enlevez le papier du mécanisme de coupe.

3 Pour reprendre la destruction, mettez l'appareil sous tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et appuyez sur la touche de mode automatique (⏻).

mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment (4)

Pour accroître la sécurité, le couvercle du compartiment peut être verrouillé pendant la destruction de documents confidentiels.

Comment verrouiller le destructeur :

1 Placez les documents dans le bac du compartiment papier. Fermez le couvercle du compartiment.

2 Saisissez 4 chiffres de votre choix. N'OUBLIEZ PAS CE CODE !

Le destructeur se déverrouille automatiquement dans les cas suivants :

- à la saisie du code à 4 chiffres
- si la destruction est terminée
- si le destructeur est inactif pendant 30 min (mais que les documents sont toujours dans le compartiment)

destruction de CD/DVD (5)

Le destructeur est doté d'un bac à déchets de CD / DVD séparé pour récupérer les morceaux de CD / DVD détruits. Vérifiez que le bac est bien installé sur le cadre de support de sac à déchets avant la destruction.

1 Soulevez le couvercle du compartiment.

2 Insérez toujours les CD / DVD dans la fente d'alimentation pourCD / DVD. Ne détruisez qu'un seul CD / DVD à la fois.

3 Fermez le couvercle du compartiment.

4 Videz le bac à déchets de CD / DVD après la destruction de 8 CD / DVD pour éviter que les déchets retombent dans la corbeille à papier.

5 Retirez le bac à déchets de CD / DVD avant de relancer la destruction de papier, et rangez-le sur le côté de l'appareil selon l'illustration.

destruction de cartes bancaires (6)

Le OfficeAssist™ A6000 peut détruire les cartes bancaires. Appuyez sur la touche de mode automatique, puis :

1 Soulevez le couvercle du compartiment papier.

2 Insérez la carte bancaire dans les rouleaux selon l'illustration. Ne détruisez qu'une seule carte bancaire à la fois.

3 Fermez le couvercle du compartiment.

Kensington encourage ses clients à recycler le papier déchiqueté.

Veuillez noter que le papier déchiqueté ne peut pas être recyclé s'il est mélangé à des morceaux de carte bancaire. Pour le recyclage, veuillez séparer le papier déchiqueté et les morceaux de carte bancaire.

corbeille pleine (7)

Le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille est pleine, auquel cas le symbole corbeille pleine (🗑) s'allume. Vous devez alors vider la corbeille.

- Ouvrez la porte et sortez le cadre de support de sac en le faisant glisser.
- Retirez avec soin le sac à déchets du cadre.

crochets de retrait de peignes plastique (8)

Remarque : uniquement pour les peignes de reliure standard

1 Ouvrez la porte de la corbeille.
2 Placez le document sur les crochets de retrait de peigne.
3 Tirez le document vers le bas pour en retirer le peigne.

maintenance (9)

Les rouleaux du mécanisme d'auto-alimentation peuvent se salir au cours du temps. Veuillez les essuyer avec un linge sec afin d'optimiser la performance de l'appareil.

Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige.

accessoires du destructeur

Visitez GBC.com pour des sacs et de l'huile pour déchiqueteuses. SKU#1765010B.

AVIS FCC CLASSE B

Note : Cet équipement a été testé et s'avère être conforme aux restrictions établies pour un dispositif numérique Classe B, conformément à la section 15 de la Règlementation FCC. Ces restrictions ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence nuisible aux communications radio et peut causer une interférence s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation spécifi que. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
Pour obtenir de l'aide, s'adresser au concessionnaire ou consulter un technicien spécialisé dans les téléviseurs.

AVIS CANADA, CLASSE B
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MODIFICATIONS
Toute modifi cation apportée à cet appareil peut entraîner l'annulation du droit accordé à l'utilisateur par la FCC et/ou par Industrie Canada de faire fonctionner cet équipement.

SmarTech déchiqueteuses seulement
Ce commentaire s'applique à tous les modèles SMARTECH.
Cet appareil est conforme au RSSs exempt de licence d'Industrie Canada.
L'opération est soumise aux deux conditions suivantes
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil

ACCO est une marque de commerce déposée d'ACCO Brands.
Copyright © 2018 ACCO Brands. Tous droits réservés.
Numéro Avril 2018

spécifications

Kensington OfficeAssist™ A6000

Capacité de destruction Fente d'alimentation manuelle	10 feuilles (20 lb / 80 g/m²)
Capacité de destruction Compartiment d'auto-alimentation	600 feuilles (20 lb / 80 g/m²)
Cycle de fonctionnement	En continu
Durée de fonctionnement initiale après démarrage à froid	En continu
Volts/Hz	120V / 60Hz
Ampérage	2,6 A
Puissance du moteur	310 watts

Garantie limitée

Garantie limitée de 2 ans sur les couteaux de la déchiqueteuse OfficeAssist™ A6000 et limitée de 2 ans de garantie pour toutes les autres parties

ACCO Brands USA LLC, Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997 (au Canada, ACCO Brands Canada Inc, 7381 Bramalea Road, Mississauga, L5S 1C4, Ontario, Canada; et au Mexique, ACCO Mexicana, S.A. de V.V. Av. Circuito Industrial Norte #6 Parque Industrial Lerma 52000, Lerma Edo. De Mexico) (chacun, respectivement, «ACCO Brands») garantit à l'acheteur initial que les lames de cette déchiqueteuse Kensington OfficeAssist™ A6000 sont exemptes de défauts de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pour une période de (1) ans.

L'obligation d'ACCO Brands envers cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation, au choix d'ACCO Brands, dans le cas ou n'importe quelle pièce garantie serait trouvée défectueuse par ACCO Brands, et ce, sans frais de matériel ou de main-d'œuvre. ACCO Brands se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit identique ou par un équivalent qui peut contenir des pièces réusinées ou remises à neuf. La garantie sera nulle et non avenue dans les circonstances suivantes :

(i) si le produit a été utilisé abusivement;
(ii) si le produit a été endommagé par négligence ou accidentellement ou
(iii) si le produit a été modifié par une personne autre qu'un employé ou un agent autorisé d'ACCO Brands.

Pour prestation de la garantie, veuillez composer le :
1-800-541-0094 aux É.U.
1-800-268-3447 au Canada
01-(55)-1500-5700 / 5778 au Mexique

Ou enregistrez ce produit en ligne à www.Kensington.com.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LA PRÉSENTGARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES, TOUTES REPRÉSENTATIONS OU PROMESSES CONTRADICTOIRES AVEC, OU AJOUTÉES À CETTE GARANTIE NE SONT PAS AUTORISÉES ET NE SONT PAS RELIÉES À ACCO BRANDS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (SI APPLICABLE) SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS PORTANT SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, ACCO BRANDS NE SERAIT, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

POUR LES CONSOMMATEURS BÉNÉFICIANT DE LOIS OU DE RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR JURIDICTION D'ACHAT, OU, SI ELLE EST DIFFÉRENTE, DANS LEUR JURIDICTION DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR CETTE GARANTIE S'AJOUTENT À TOUS LES DROITS ET RECOURS FOURNIS PAR LESDITES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Dans la mesure autorisée par la loi applicable, cette garantie n'est pas transférable et devient automatiquement nulle si l'acheteur original du produit vend ou aliène de quelque autre manière le produit.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant selon les juridictions. De plus, certaines juridictions n'autorisent pas (i) l'exclusion de certaines garanties [ii), les limitations portant sur la durée d'une garantie implicite et/ou l'exclusion ou la limitation de certains coûts et/ou dommages, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables.

tecnología de entrada automática

La destructora OfficeAssist™ A6000 se ha diseñado con el fin de que destruya automáticamente hasta 600 hojas desde el compartimento de entrada automática y hasta 9/10 hojas desde la ranura de entrada para alimentación manual. El diseño del mecanismo de entrada automática tiene como finalidad manipular papel sujeto con grapas o clips de papel y tirar solo de unas cuantas hojas de papel a la vez hacia las cuchillas para reducir el riesgo de que se produzcan atascos de papel.

Para protegerse de lesiones, al configurar este producto, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Compruebe que la máquina se ha enchufado a una toma de alimentación de fácil acceso y que no es probable que alguien que pase tropiece con el cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no cualificado invalidará la garantía. Devuélvala al proveedor.
- Desenchufe la destructora de papel si la va a mover o no la va a usar durante un período de tiempo prolongado.
- Cuando mueva la unidad debe tener cuidado para evitar las superficies desniveladas o los objetos que haya en el suelo.
- NO utilice la destructora si el cable o la toma de corriente están dañados, la unidad no funciona correctamente o ha sufrido cualquier daño.
- Bloquee las ruedas en su lugar, si la unidad dispone de mecanismo de bloqueo.
- NO supere la capacidad de las tomas eléctricas ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- La toma de alimentación debe estar instalada cerca de la unidad y debe ser de fácil acceso.
- NO modifique el enchufe. Viene configurado para la corriente eléctrica adecuada.
- NO use la unidad cerca del agua.
- NO use productos para limpiar o quitar el polvo con aerosol.
- NO pulverice ningún producto sobre la destructora de papel.
- NO llene el compartimento de entrada automática de correo basura sin abrir, revistas, documentos encuadernados, etc.

Aunque esta destructora se ha diseñado con la finalidad de que cumpla con la norma de seguridad UL 60695 – EN 60950, incluidas las “pruebas de accesibilidad con sondas”, no la utilice cerca de niños o mascotas.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las ruedas, ya que éstas pueden dañarlo.

Desenchufe el cable de alimentación si su aislamiento presenta daños.

símbolos de advertencia

La seguridad es lo más importante

Este símbolo significa que debe tener cuidado porque el cabello largo puede quedar atrapado en el mecanismo de corte.

Este símbolo significa que debe tener cuidado con las corbatas o cualquier otra prenda suelta que pudiera quedar atrapada en el mecanismo de corte.

Este símbolo significa que debe tener cuidado con las joyas sueltas que pudieran quedar atrapadas en el mecanismo de corte.

Este símbolo significa que no debe meter la mano en la ranura de entrada del mecanismo de corte.

Bordes afilados, no toque las cuchillas.

Este símbolo significa que debe mantener a los niños alejados de la destructora.

Este símbolo significa que no debe pulverizar aerosoles sobre la máquina.

Capacidad de hojas para la ranura de entrada de alimentación manual.

Este símbolo significa que la destructora puede aceptar grapas pequeñas.

Este símbolo significa que la destructora puede aceptar clips de papel pequeños.

Este símbolo significa que no debe usar aceite lubricante.

Desenchufe la destructora cuando no esté en uso por períodos largos de tiempo.

panel de control e indicadores

Retroceso

Automático

Avance continuo

Indicador antiatascos - avisa al usuario cuando se introduce demasiado papel en la ranura de entrada para alimentación manual (vea el apartado Tecnología antiatascos).

Tapa de carga abierta, puerta de recipiente abierta o recipiente lleno – Puede significar:
- La tapa de carga de papel está abierta
- La puerta del recipiente está abierta
- El recipiente está lleno

Indicador de bloqueo: significa que la tapa de carga de papel está bloqueada (durante la destrucción de documentos)

Nivel de aceite

Indicador de atasco de papel - significa que hay un atasco de papel en el compartimento de entrada automática.

Si parpadea este símbolo, la destructora está intentando eliminar un atasco automáticamente.

Si este símbolo aparece iluminado en rojo de forma permanente, siga las instrucciones del apartado Ocasiones excepcionales de atasco.

Lubricado en curso

Mecanismo de bloqueo de la tapa de carga de papel: botones para la introducción de contraseña: Introduzca un código de cuatro dígitos para bloquear la tapa de carga durante la destrucción de documentos

capacidad de destrucción de la destructora OfficeAssist™ A6000

La destructora OfficeAssist™ A6000 PUEDE destruir lo siguiente:

- **600 hojas**
- Papel grapado, las grapas deben estar a menos de 25 mm de la esquina
- Grapas de tamaño 26/6 y 24/6 o inferior
- El papel de tamaño pequeño debe centrarse

- **600 hojas**
- Papel con clips de papel, el clip debe estar a menos de 25 mm de la esquina
- Clips de papel pequeños/medianos (grosor máximo del alambre = 0,9 mm)
- Papel de más de 20 lb / 80/100 g/m² (por la ranura de entrada para alimentación manual)

- Papel A3 doblado por la mitad: 2 hojas como máximo
- 600 hojas de papel, impreso por una cara
- Papel de 20 lb / 80 g/m²
  - Letter y Legal
  - Una sola hoja de tamaño A3, doblada por la mitad para convertirla en A4

La destructora OfficeAssist™ A6000 PUEDE destruir lo siguiente (por la ranura de entrada para alimentación manual):

Papel grueso o cartulina

Varias hojas dobladas (por ejemplo, hojas de tamaño A3 dobladas por la mitad)

Cartas sin abrir

Papel satinado u hojas impresas por ambas caras

La destructora OfficeAssist™ A6000 NO PUEDE destruir lo siguiente:

Grapas de gran tamaño. Compruebe que la longitud de pata de la grapa no sea superior a 6 mm.

Clips de gran tamaño. Compruebe que la longitud del clip de papel no sea superior a los 32 mm.

Hojas de plástico, documentos plastificados, carpetas de plástico

Broches aprietapapel

Documentos encuadernados

Etiquetas adhesivas

Revistas u otros documentos encuadernados con varias grapas o clips.

preparación inicial (1)

El diseño de la destructora incluye el lubricado automático de las cuchillas, según sea necesario, para garantizar que el producto siga funcionando al máximo rendimiento y prolongar su vida útil. Antes de encender la destructora por primera vez, siga las instrucciones del apartado Funcionamiento. La botella de aceite de 60 ml* es suficiente para permitir que la destructora funcione por primera vez y siga funcionando durante aproximadamente una hora hasta que deba rellenar el contenedor. Cuando se encienda el indicador de llenado de aceite ( ), levante el tapón del contenedor de aceite y rellénelo con una botella del aceite lubricante GBC® estándar (1760049)*. La operación de lubricado automático ( ) tarda aproximadamente dos segundos y durante este tiempo escuchará la bomba de distribución. El lubricado automático se pone en funcionamiento cuando se haya utilizado la destructora durante 15 minutos.

función de seguridad de recipiente para recortes o tapa de carga de papel abiertos

Como medida de seguridad, si se abre el recipiente para recortes o la tapa de carga de papel mientras la destructora está en funcionamiento, esta se detendrá y se iluminará el indicador ( ).

ocasiones excepcionales de atasco

1. En el caso poco probable de que la destructora OfficeAssist™ A6000 se atasque, dejará de destruir documentos y el icono de atasco de papel parpadeará en color naranja.
2. Para eliminar el atasco, se iluminarán el botón de eliminación de atasco, modo de avance continuo ( ) y el botón de retroceso ( ) en la secuencia necesaria.
3. Si el atasco no se puede eliminar de esta forma, se iluminará el icono de atasco ( )en color rojo. Llegado a este punto, abra el compartimento de entrada automática para eliminar el papel atascado.

eliminación automática de atascos

En el caso poco probable de que se atasque la destructora OfficeAssist™ A6000, las cuchillas funcionarán automáticamente en modo retroceso y avance tres veces para eliminar el papel atascado. Durante esta operación parpadeará el indicador de atasco de papel ( ).

limpieza automática de las cuchillas

Una vez que se haya vaciado y vuelto a colocar el recipiente, la destructora funcionará en modo retroceso durante 4 segundos, se detendrá durante 2 segundos y funcionará en modo de avance durante 4 segundos para eliminar los restos de papel de las cuchillas. Este mecanismo de “limpieza automática” exclusivo se añade a la tecnología antiatascos de Kensington.

* ACCO Brands no acepta responsabilidad alguna sobre el rendimiento del producto ni su seguridad si se aplican otros tipos o marcas de lubricante en alguna de las piezas de esta máquina.

funcionamiento (2)

1 Después de desembalar el producto, extraiga el bastidor para bolsas de residuos de la destructora y saque la bandeja para restos de discos CD, que se apoya en la parte superior del bastidor. Guarde esta bandeja en el producto tal y como se muestra y úsela cuando desee destruir discos CD/DVD.

2 Levante la tapa de carga de papel y abra la tapa del aceite.

3 Quite el tapón del contenedor de aceite y rellénelo con la botella de aceite de 60 ml suministrada. Vuelva a colocar el tapón.

4 Conecte la destructora a la corriente eléctrica.

5 Compruebe que el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior de la máquina está en la posición de encendido.

6 Mantenga pulsado el botón Auto (⏻) durante 5 segundos para iniciar el sistema de preparación del aceite lubricante. Esto solo es necesario cuando se usa el producto por primera vez.

7 Para cargar el papel, levante el tirador de la tapa de carga de papel para abrir la tapa de carga de papel e inserte los documentos. Si fuera necesario, puede abrir la tapa hasta los 90 grados para que el acceso sea más fácil. Cargue un máximo de 600 hojas a la vez en el compartimento de entrada automática.

No supere el nivel MÁXIMO, puesto que esto podría dañar la destructora.

8 La destructora SOLO empezará a destruir documentos automáticamente cuando se haya cerrado la tapa de carga.

Si tras el primer intento, todavía queda papel en el compartimento de entrada automática, abra y cierre la tapa de carga una segunda vez.

Atención: si fuera necesario, puede introducir un código de 4 dígitos para bloquear la tapa de carga (vea el apartado Bloqueo de la tapa de carga de papel).

9 Si solo tiene que destruir un máximo de 9/10 hojas, puede usar la ranura de entrada para alimentación manual, siempre que el compartimento de entrada automática esté vacío.

10 Introduzca el papel que se va a destruir en la ranura de entrada para alimentación manual. La destructora detecta el papel y empieza a funcionar automáticamente.

11 Si la destructora permanece sin utilizarse durante más de 2 minutos en modo automático, volverá automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.

12 Cuando se inserte papel en la ranura de entrada de papel o abra la tapa de carga, la destructora se reactivará del modo de suspensión. No es necesario pulsar el botón Auto (⏻).

función de retroceso (3)

1 Si, mientras que destruye un documento, desea hacer que retroceda el papel para extraerlo, se ha incorporado un botón de retroceso (⏮) para su comodidad.

2 Use la función de retroceso para extraer el papel y, a continuación, apague la destructora con el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior. Extraiga el papel de la ranura de entrada para alimentación manual (si la está usando) o abra la tapa de carga de papel, extraiga la pila de papel restante y tire del papel atascado para sacarlo de las cuchillas.

3 Para seguir destruyendo documentos, encienda la destructora con el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior y pulse el botón Auto (⏻).

mecanismo de bloqueo de la tapa de carga de papel (4)

Para una mayor seguridad, se puede bloquear la tapa de carga de papel durante la destrucción de material confidencial.

Para bloquear la destructora:

1 Coloque los documentos en la bandeja. Cierre la tapa de carga de papel.

2 Pulse 4 dígitos cualquiera. RECUERDE EL CÓDIGO QUE HA INTRODUCIDO.

La destructora se desbloquea automáticamente:
- Si se vuelve a introducir el código de 4 dígitos.
- Al finalizar la destrucción
- Si la destructora lleva 30 minutos sin actividad (pero sigue habiendo documentos en la bandeja)

destrucción de discos CD/DVD (5)

Se suministra una bandeja independiente para recoger los restos de los CD/DVD destruidos. Antes de empezar a destruir discos CD/DVD, compruebe que está colocada correctamente sobre el bastidor para bolsas de residuos.

1 Levante la tapa de carga de papel.

2 Introduzca siempre los CD/DVD en la ranura para CD/DVD. Destruya solo un CD/DVD en cada ocasión.

3 Cierre la tapa de carga de papel.

4 Vacíe la bandeja para discos CD/DVD cuando haya destruido 8 discos CD/DVD. Así evitará que los residuos caigan en el recipiente para recortes de papel.

5 Antes de empezar a destruir el papel, quite la bandeja para discos CD/DVD y guárdela en el lateral de la destructora tal y como se muestra.

destrucción de tarjetas de crédito (6)

La destructora OfficeAssist™ A6000 puede destruir tarjetas de crédito. Pulse el botón Auto de la destructora y, a continuación:

1 Levante la tapa de carga de papel.

2 Introduzca la tarjeta de crédito en los cilindros tal y como se muestra. Destruya solo una tarjeta de crédito en cada ocasión.

3 Cierre la tapa de carga de papel.

Kensington anima a sus clientes a reciclar el papel triturado.

Tenga en cuenta que el papel triturado no se puede reciclar si se mezcla con los restos de tarjetas de crédito. Si va a reciclar, separe los recortes de papel y tarjetas de crédito.

recipiente para recortes lleno (7)

Cuando el recipiente para recortes está lleno y se enciende el símbolo de recipiente lleno ( ), la destructora deja de funcionar. Debe vaciar el recipiente para recortes.

- Abra la puerta y extraiga el bastidor para bolsas de residuos.
- Saque cuidadosamente la bolsa del bastidor.

ganchos para extracción de canutillos (8)

Nota: úselos solo con canutillos estándar.

1 Abra la puerta del recipiente.
2 Coloque el documento en los ganchos para extracción de canutillos (figura 9).
3 Tire hacia abajo del documento para extraer el canutillo.

mantenimiento (9)

Los cilindros del mecanismo de entrada automática se pueden ensuciar con el tiempo. Para que el producto siga teniendo un rendimiento óptimo, límpielos con un paño seco.

El sensor de inicio automático por infrarrojos, situado en la ranura de entrada, puede quedar cubierto de polvo de papel de vez en cuando, lo que hará que la destructora siga funcionando aunque no se coloque papel en la máquina. Apague la destructora con el interruptor situado en la parte posterior y limpie el sensor con cuidado con un bastoncito de algodón.

accesorios para las destructoras

Visita a GBC.com para más información sobre bolsas de destructoras y aceite. SKU#1765010B.

AVISO DE LA FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES DE EE.UU.) CLASE B

Nota: Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, según la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. . Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda alusuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consultar a un distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener asistencia.

CLASE B (CANADÁ)

Este equipo digital de Clase B cumple con las normas de ICES-003 de Canadá.

MODIFICACIONES

Cualquier modificación que se le realice a este dispositivo puede invalidar la autorización otorgada al usuario por la FCC o Industry Canada para

operar este equipo.

ACCO es una marca registrada de ACCO Brands.
Copyright © 2013 ACCO Brands. Todos los derechos reservados.
Fusion es una marca registrada de ACCO Brands.
Número Augusto 2013

datos técnicos

Kensington OfficeAssist™ A6000

Capacidad de hojas Ranura de entrada para alimentación manual	10 hojas (20 lb / 80 g/m²)
Capacidad de hojas Compartimento de entrada automática	600 hojas (20 lb / 80 g/m²)
Ciclo de trabajo	Funcionamiento continuo
Tiempo de funcionamiento desde inicio en frío	Funcionamiento continuo
Voltios/Hz	120V / 60Hz
Amperaje	2,6 amperios
Potencia del motor	310 vatios

Garantía limitada

Garantía limitada de las cuchillas de corte 2 años por OfficeAssist™ A6000 y limitada 2 años de garantía para todas las demás partes

ACCO Brands USA LLC, Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997, ACCO Brands Canada Inc, 7381 Bramalea Road, Mississauga, L5S 1C4, Ontario, Canada, ACCO MEXICANA S.A. DE C.V Circuito de la Industria Norte No. 6 Parque Industria Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000 México. (cada una, respectivamente, "ACCO Brands") garantizan al comprador original de este producto que este producto de ACCO Brands (excepto las cuchillas) está libre de defectos de mano de obra y material por un período de 2 años.

La obligación de ACCO Brands bajo esta garantía se limita al reemplazo o la reparación, a la sola opción de ACCO Brands, de cualquier pieza garantizada que ACCO Brands determine que está defectuosa, sin cargo por material o mano de obra. Cualquier reemplazo puede ser, a la sola opción de ACCO Brands, por el mismo producto o un producto sustancialmente similar que puede contener piezas reconstruidas o reacondicionadas. Esta garantía no será válida en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i) si el producto se usó incorrectamente,
(ii) si el producto se dañó por negligencia o accidente,
(iii) si el producto fue alterado por cualquier persona que no pertenezca a ACCO Brands o sus agentes autorizados.

Para reclamar la garantía por favor llame al:
1-800-541-0094 en los Estados Unidos de América
1-800-268-3447 en Canadá
01-(55)-1500-5700 / 5778 en México

O registre este producto en línea en www.Kensington.com.

CONFORME LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA VERBAL O ESCRITA. NO ESTÁ AUTORIZADA NINGUNA REPRESENTACIÓN O PROMESA ADICIONAL QUE NO SEA CONSISTENTE CON ESTA GARANTÍA Y NO REPRESENTARÁ OBLIGACIÓN LEGAL ALGUNA PARA ACCO BRANDS. HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (SI CORRESPONDIERA) ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN RELACIÓN AL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. HASTA DONDE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, EN NINGÚN CASO ACCO BRANDS ASUME RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES YA SEAN PREDECIBLES O NO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO.

PARA LOS CONSUMIDORES QUE CUENTAN CON EL BENEFICIO DE LEYES O REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN LA JURISDICCIÓN DONDE SE EFECTUÓ LA COMPRA O SI LAS LEYES SON DIFERENTES Y APLICAN A LA JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR ESTA GARANTÍA SON ADICIONALES A TODOS LOS DEMÁS DERECHOS Y COMPENSACIONES QUE MARCAN TALES LEYES Y REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Conforme a lo permitido por ley, esta garantía no es transferible y termina automáticamente si el comprador original del producto vende o se deshace de dicho producto de cualquier otra manera.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Pueden existir otros derechos, que varían según la jurisdicción. Además, ciertas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de ciertas garantías, (ii) las limitaciones de la duración de las garantías implícitas y/o (iii) la exclusión o limitación de ciertos tipos de costos y/o daños y perjuicios de modo que las limitaciones precedentes pueden no ser aplicables.

tecnologia de alimentação automática

A destruidora OfficeAssist™ A6000 foi concebida para destruir automaticamente até 600 folhas introduzidas no compartimento de alimentação automática e até 9/10 folhas introduzidas na ranhura de entrada de alimentação manual. O mecanismo de alimentação automática foi concebido para se poder usar papel preso com agrafos e clipes, assim como para se introduzir apenas algumas folhas de papel de cada vez no mecanismo de corte, para minimizar o risco de encravamento do papel.

Para evitar ferimentos, deve respeitar as seguintes precauções de segurança básicas durante a instalação deste produto.

- Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada facilmente acessível e que o cabo não está colocado de maneira a fazer tropeçar alguém.
- Qualquer reparação desta destruidora de papel efectuada por pessoal não qualificado anulará a garantia. Por favor, devolva a máquina ao fornecedor.
- Retire a ficha da tomada da máquina antes de a movimentar ou se a não for utilizar por um período de tempo prolongado.
- Deve ter cuidado ao movimentar a máquina para evitar superfícies irregulares ou quaisquer objetos colocados no chão.
- NÃO utilizar a máquina se o cabo ou a ficha estiverem danificados, depois de uma falha de funcionamento da máquina ou se esta tiver sido danificada de algum modo.
- Bloqueie os rodízios, se estes estiverem equipados com dispositivos de bloqueio.
- NÃO sobrecarregar as tomadas eléctricas para além da sua capacidade, pois isto pode causar um incêndio ou choque eléctrico.
- A tomada deve ser instalada junto do equipamento e estar facilmente acessível.
- NÃO alterar a ficha. A ficha fornecida está configurada para a fonte de alimentação apropriada.
- NÃO utilizar junto de água.
- NÃO utilizar aerossóis de limpeza ou para remoção de pó.
- NÃO pulverizar nenhum produto para o interior da destruidora de papel.
- NÃO colocar correio não solicitado não aberto, revistas, documentos encadernados etc., no compartimento de alimentação automática.

Embora esta destruidora tenha sido concebida em conformidade com as normas de segurança UL 60695 – EN 60950, incluindo os “testes de segurança dos dedos em peças móveis”, não utilize a máquina junto de crianças ou animais de estimação.

Mantenha o cabo de alimentação afastado dos rodízios.
Estes podem danificar o cabo. Se o isolamento do cabo de alimentação estiver danificado, retire a ficha da tomada.

símbolos de advertência

Segurança Acima de Tudo

Este símbolo significa que deve ter cuidado para não deixar prender o cabelo comprido na cabeça de corte.

Este símbolo significa que deve ter cuidado com gravatas e outro vestuário solto, porque podem ficar presos na cabeça de corte.

Este símbolo significa que deve ter cuidado com artigos de joalharia soltos, porque podem ficar presos na cabeça de corte.

Este símbolo significa que não deve introduzir a mão na abertura de entrada da cabeça de corte.

Arestas vivas; não toque nas lâminas de corte.

Este símbolo significa que deve manter as crianças afastadas da destruidora.

Este símbolo significa que não deve pulverizar a máquina com aerossóis.

Capacidade de corte da ranhura de entrada de alimentação manual.

Este símbolo significa que a destruidora de papel aceita agrafos pequenos.

Este símbolo significa que a destruidora de papel aceita clipes pequenos.

Este símbolo significa que não deve usar óleos lubrificantes.

Desligue o triturador de papel, quando não estiver em uso, por longos períodos de tempo.

painel de controlo e indicadores

Inverter

Auto

Avanço Contínuo

Indicador antiencravamento – Isto avisa o utilizador quando tiverem sido introduzidas demasiadas folhas na ranhura de entrada de alimentação manual (consultar a secção sobre Tecnologia Antiencravamento).

Porta do compartimento/porta do recipiente aberta ou recipiente cheio – Isto indica que:
- A porta do compartimento está aberta
- A porta do recipiente de aparas está aberta
- O recipiente está cheio

Indicador de bloqueio - Isto indica que a porta do compartimento de alimentação automática está travada (durante a operação de corte)

Nível de óleo

Indicador de encravamento do papel – Isto indica que o papel está encravado no compartimento de alimentação automática
Se este símbolo piscar, a destruidora está a tentar desencravar o papel automaticamente.
Se este símbolo estiver permanentemente aceso a vermelho, siga as instruções sob o título: “Casos Raros de Encravamento”.

Lubrificação em funcionamento

Mecanismo de Bloqueio da Porta do Compartimento de Alimentação Automática – Botões de Introdução da Senha (PIN): Introduza um código de quatro dígitos para bloquear a porta do compartimento de alimentação automática durante a operação de corte

capacidade de corte da destruidora OfficeAssist™ A6000

A destruidora OfficeAssist™ A6000 PODE ser usada para cortar o seguinte:

- **600 folhas**
- Papel agrafado com o agrafo a uma distância não superior a 25 mm do canto do papel
- Agrafos 26/6 e 24/6 ou mais pequenos
- Papel pequeno introduzido centralmente

- **600 folhas**
- Papel preso com clipe colocado a uma distância não superior a 25 mm do canto do papel
- Clipes de papel pequenos/médios (espessura máxima do arame = 0,9 mm)
- Papel com gramagem >20 lb / 80/100 g/m^2 (APENAS pela ranhura de entrada de alimentação manual)

- Papel A3 dobrado ao meio – no máximo 2 folhas
- 600 folhas de papel impressas de um lado apenas
- Papel de 20 lb / 80 g/m^2
  - Letter e Legal
  - Uma única folha A3, dobrada ao meio para formar A4

A destruidora OfficeAssist™ A6000 PODE ser usada para cortar o seguinte (APENAS pela ranhura de entrada de alimentação manual):

Papel espesso ou cartão

Várias folhas dobradas (por ex. folhas A3 dobradas ao meio)

Correio não aberto

Papel brilhante ou folha impressa em ambos os lados

A destruidora OfficeAssist™ A6000 600X/600M NÃO destrói o seguinte:

Agrafos grandes. Verifique que o comprimento da perna do agrafo não é superior a 6 mm.

Clipes grandes. Verifique que o comprimento do clipe de papel não é superior a 32 mm

Folhas de plástico, documentos plastificados, pastas de plástico

Molas

Documentos encadernados

Etiquetas adesivas

Revistas ou outros documentos presos com vários agrafos ou clipes

preparação inicial (1)

A destruidora foi concebida de modo a lubrificar automaticamente o mecanismo de corte, conforme necessário, para assegurar o máximo desempenho da máquina e para prolongar a sua vida útil. Siga as Instruções de Funcionamento antes de ligar a destruidora de papel pela primeira vez. A garrafa de óleo de 60 ml* é suficiente para a máquina funcionar desde a primeira vez e por um período de tempo de uma hora, antes de ser necessário voltar a enchê-la com óleo. Quando o indicador "Reabastecer Óleo" acender ( ), abra a tampa do reservatório de óleo e encha-o com o conteúdo de um frasco de óleo padrão GBC® para destruidoras (1760049)*. A operação de lubrificação automática ( ) demora aproximadamente dois segundos, durante os quais ouvirá o ruído da bomba de distribuição em funcionamento. A lubrificação automática entra em funcionamento após 15 minutos de corte de papel.

função de segurança de recipiente aberto ou porta do compartimento de alimentação automática aberta

Como medida de precaução, se abrir o recipiente de aparas ou a porta do compartimento de alimentação automática durante a operação de corte, a destruidora pára de funcionar e a luz indicadora acende ( ).

casos raros de encravamento

1. No caso (pouco provável) de a máquina encravar, a destruidora OfficeAssist™ A6000 pára de funcionar e o ícone Encravamento do Papel pisca com luz cor de laranja.
2. O botão de desencravamento em modo Avanço Contínuo ( ) e o botão Inverter ( ) da destruidora acendem na sequência necessária para desbloquear o papel.
3. Se o encravamento não puder ser eliminado seguindo a sequência indicada pela máquina, o ícone Encravamento do Papel ( ) acende a vermelho. Nesta altura, abra o compartimento de alimentação automática para retirar o papel encravado.

desencravamento automático

No caso pouco provável de a máquina encravar, a destruidora OfficeAssist™ A6000 inverte e avança automaticamente o mecanismo de corte três vezes, para desencravar o papel. Durante esta operação o indicador de encravamento do papel pisca ( ).

auto-limpeza das lâminas de corte

Depois de esvaziado o recipiente de aparas e de colocado de novo no seu lugar a destruidora funciona em modo Inverter durante 4 segundos, pára durante 2 segundos e depois funciona em modo Avançar durante 4 segundos, para desbloquear qualquer pedaço de papel que ainda esteja preso no mecanismo de corte. Este mecanismo de "auto-limpeza" exclusivo complementa a tecnologia antiencravamento da Kensington.

* A ACCO Brands não se responsabiliza pelo desempenho ou segurança da destruidora se utilizar outros tipos ou marcas de lubrificantes para lubrificar a(s) peça(s) desta máquina.

funcionamento (2)

1 Depois de desembalar a máquina, puxe para fora a armação de suporte dos sacos e retire o tabuleiro de resíduos dos CD, situado sobre a armação. Guarde este tabuleiro na máquina, como indicado, e use-o quando tiver de destruir os CD/DVD.

2 Abra a porta do compartimento de alimentação automática e levante a aba da tampa do reservatório de óleo.

3 Abra a tampa do reservatório de óleo e encha-o com o óleo do frasco de 60 ml de óleo fornecido. Feche a tampa.

4 Ligue a máquina à fonte de alimentação.

5 Verifique que o interruptor ligar/desligar na traseira da máquina está na posição “ON” (Ligada).

6 Prima continuamente o botão Auto (⏻) durante 5 segundos para fazer o arranque da bomba e escorvar o sistema. Isto só é necessário quando usar a máquina pela primeira vez.

7 Para carregar a destruidora, basta levantar o puxador da porta do compartimento de alimentação automática para abrir a porta e introduzir os documentos. Pode abrir a porta mais de 90 graus para facilitar a entrada do papel, se necessário. Introduza até 600 folhas de cada vez no compartimento.

NÃO encha acima do nível MAX, porque isto pode danificar a destruidora.

8 A destruidora de papel começa automaticamente o ciclo de corte APENAS depois de fechar a porta do compartimento de alimentação automática.

Se ainda houver papel no compartimento de alimentação automática após a primeira tentativa de destruir o papel, abra e feche a porta do compartimento de alimentação outra vez.

Atenção: Se necessário, pode bloquear a porta agora introduzindo o código de 4 dígitos (consultar a secção Como Bloquear a Porta do Compartimento de Alimentação Automática).

9 Se tiver apenas até 9/10 folhas para destruir, pode usar a ranhura de entrada de alimentação manual, desde que o compartimento de alimentação automática esteja vazio.

10 Introduza o papel a destruir na ranhura de entrada de alimentação manual. A máquina detecta o papel e começa a funcionar automaticamente.

11 Se deixar a destruidora em modo Automático durante mais de 2 minutos sem a utilizar, ela volta automaticamente a modo Standby para economizar energia.

12 A destruidora de papel “sai” automaticamente do modo Inactivo quando se introduz papel na entrada do papel, ou quando se abre a porta do compartimento. Não é necessário premir o botão Auto (⏻).

função inverter (3)

1 Para inverter o percurso do papel para o retirar da máquina enquanto destrói um documento, existe um botão Inverter (⏮).

2 Inverta o percurso do papel e em seguida desligue a máquina no interruptor LIGAR/DESLIGAR da traseira da máquina. Retire o papel da ranhura de entrada de alimentação manual (se estiver a ser usada) ou abra a porta do compartimento de alimentação, retire a pilha de papel restante e seguidamente puxe o papel encravado para o retirar do mecanismo de corte.

3 Para continuar a destruir o papel, ligue a máquina no interruptor LIGAR/DESLIGAR da traseira da máquina e prima o botão Auto (⏻).

mecanismo de bloqueio da porta do compartimento de alimentação automática (4)

Para maior segurança, pode bloquear a porta do compartimento de alimentação automática enquanto destrói documentos confidenciais.

Para bloquear a destruidora:

1 Coloque os documentos no tabuleiro. Feche a porta do compartimento de alimentação automática.

2 Prima 4 dígitos quaisquer. MEMORIZE O CÓDIGO!

A destruidora de papel fica automaticamente desbloqueada quando:
- Voltar a introduzir o código de 4 dígitos.
- A operação de destruição de papel terminar.
- A destruidora estiver inactiva durante 30 minutos (mas os documentos permanecerem no tabuleiro).

destruição dos CD/DVD (5)

Existe um tabuleiro separado para recolher os resíduos dos CD/DVD. Certifique-se de que aquele está correctamente montado na armação padrão de suporte dos sacos de resíduos antes de destruir os CD/DVD.

1 Abra a porta do compartimento.

2 Introduza sempre os CD/DVD na ranhura dos CD/DVD. Só pode destruir um CD/DVD de cada vez.

3 Feche a porta do compartimento.

4 Esvazie o tabuleiro de resíduos dos CD/DVD depois de destruir 8 CD/DVD para evitar que eles se misturem com as aparas de papel.

5 Retire o tabuleiro de resíduos dos CD/DVD antes de voltar a destruir papel e guarde-o na parte lateral da destruidora, como indicado.

destruição de cartões de crédito (6)

A destruidora OfficeAssist™ A6000 destrói cartões de crédito. Prima o botão Auto da destruidora e em seguida:

1 Abra a porta do compartimento.

2 Introduza o cartão de crédito nos roletes, como se indica. Introduza apenas um cartão de cada vez.

3 Feche a porta do compartimento.

A Kensington sugere que os seus clientes reciclem as aparas de papel.
Note que as aparas de papel não podem ser recicladas se estiverem misturadas com os resíduos de cartıes de crédito. Se quiser reciclar, separe as aparas de papel dos resíduos de cartıes de crédito.

recipiente cheio (7)

A destruidora não funciona se o recipiente estiver cheio e o símbolo de recipiente cheio ( ) estiver iluminado. Deve esvaziar o recipiente de aparas de papel.

- Abra a porta e puxe para fora a armação de suporte do saco de aparas de papel.
- Com cuidado, retire o saco da armação.

ganchos de remoção da lombada (8)

Nota – Use apenas para as lombadas de plástico padrão.

1 Abra a porta do recipiente.
2 Introduza o documento nos ganchos de remoção da lombada.
3 Empurre o documento para baixo para retirar a lombada.

manutenção (9)

Os roletes do mecanismo de alimentação automática podem ficar sujos ao fim de algum tempo; limpe-os com um pano seco para manter o máximo desempenho da máquina.

O sensor de infravermelhos da ranhura de entrada, de arranque automático, pode ficar ocasionalmente coberto de poeira de papel fazendo com que a máquina funcione, mesmo na ausência de papel. Desligue o interruptor na traseira da máquina e limpe cuidadosamente o sensor com um cotonete.

acessórios da destruidora

Visite GBC.com para cestos de fragmentadoras e óleo lubrificante. SKU#1765010B.

especificações

Kensington OfficeAssist™ A6000

Capacidade de corte Ranhura de alimentação manual	10 folhas (20 lb / 80 g/m^2)
Capacidade de corte Compartimento de alimentação automática	600 folhas (20 lb / 80 g/m^2)
Ciclo de funcionamento	Contínuo
Tempo de funcionamento sem necessidade de arrefecimento	Contínuo
Volts/Hz	120V / 60Hz
Amperagem	2,6 Amps
Potência do motor	310 watts

Garantia Limitada

Garantia limitada de 2 anos para o cortador e para todas as outras partes da fragmentadora OfficeAssist™ A6000.

A ACCO Brands, Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997, ACCO Brands Canada Inc, 7381 Bramalea Road, Mississauga, L5S 1C4, Ontario, Canada, ACCO MEXICANA S.A. DE C.V. Circuito de la Industria Norte No. 6 Parque Industria Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000 México e a Tilibra Produtos de Papelaria Ltda, Rua Aimorés, 6-9, CEP 17013-900, Bauru/São Paulo – Brasil ("ACCO Brands„), garantem ao comprador original que os cortadores desta fragmentadora Kensington OfficeAssist™ A6000 são livres de defeitos de material e de fabricação sob utilização e serviços normais por um período de 2 anos após a compra e todas as outras partes são livres de defeitos de material e fabricação sob utilização e serviços normais por um período de 2 anos após a compra.

A obrigação da ACCO Brands sob esta garantia é limitada à substituição ou reparo, a critério da ACCO Brands, de qualquer parte garantida considerada defeituosa pela ACCO Brands sem despesas de materiais ou mão de obra. Qualquer substituição, a critério da ACCO Brands, poderá ser feita pelo mesmo produto ou um produto substancialmente similar. Esta garantia será inválida nas seguintes circunstâncias:

(i) se o produto for utilizado impropriamente,
(ii) se o produto for danificado por negligência ou acidente, ou
(iii) se o produto for alterado por qualquer pessoa que não pertença à ACCO Brands ou que não seja um agente autorizado da ACCO Brands.

Para informações de assistência técnica, ou registe este produto on-line em www.Kensington.com ou ligue para (14) 3235-4003.

Ref: 16626M04